PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 PX-9550S/PX-9500N/PX-9550

セットアップガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の 1 ~ 5 本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。 の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。


本機のご使用については、同梱の『使い方ガイド』(冊子)の「ご使用の前に」を 必ずお読みください。


• ネットワーククライアントとしてセットアップされる方(プリンタのセットアップが完了している 場合)は裏面の手順 4 から始めてください。


	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
!重要	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい操作を示しています。

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。


1 保護材を取り外して付属品を取り付けます

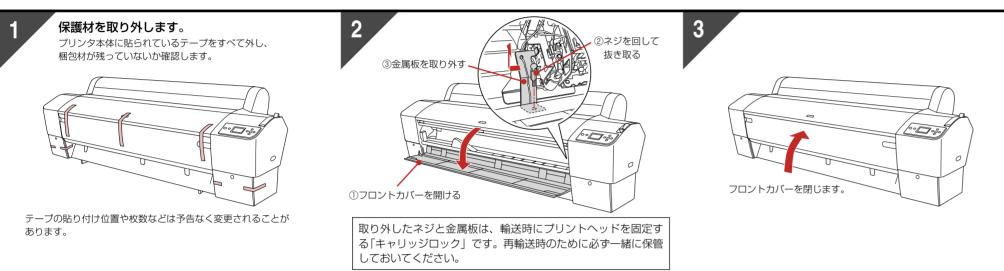

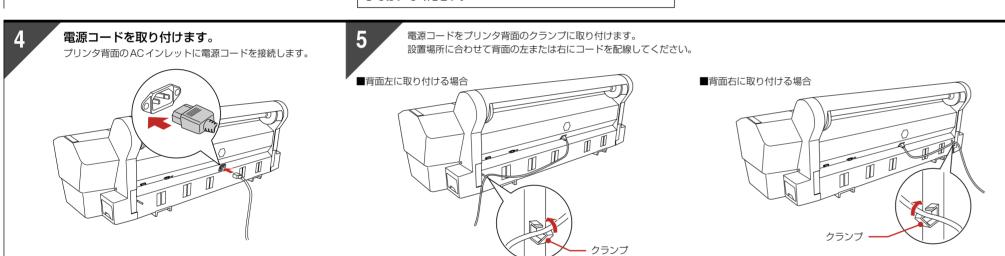


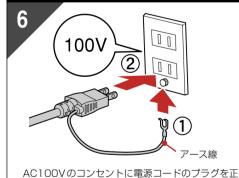

- しく差し込みます。 アース線はコンセントに差し込まないでください。
- ・アース線は、アース線の接続端子がある場合に接




●漏電による事故防止について 本機の電源コードにはアース線(接地 線)が付いています。アース線を接地 すると、万が一製品が漏電した場合に 電気を逃がし感電事故を防止すること ができます。コンセントにアースの接 続端子がない場合は、アース端子付き のコンセントに変更していただくる をお勧めします。コンセントの変更は、 お近くの電気工事店にご相談ください。 アース線が接地できない場合でも、通 常は感電の危険はありません。

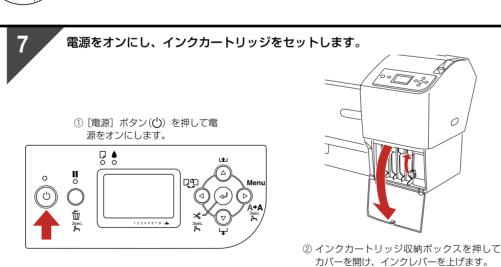


8	インクカートリ	リッジとカート	リッジスロッ	ットを確認	します。
#1 #2 #3	#4	=	U	#5 ;	#6 #7 #8


	PX-7550S/	PX-9550S *1	PX-7550/PX-7500N/ PX-9550/PX-9500N		
スロット番号	インクの色	型番	インクの色	型番 ^{*5}	
1	マットブラック	ICMB40A	ライトグレー	ICLGY38A	XXX
	マットブラック	ICMB40A	ライトマゼンタ ^{*2}	ICLM38A	
2			ビビッドライト マゼンタ *3	-	XXX
3	マゼンタ	ICM40A	ライトシアン	ICLC38A	XXX
4	マゼンタ	ICM40A	グレー	ICGY38A	XXX
5	シアン	ICC40A	フォトブラック	ICBK38A	XXX
5			マットブラック *4	ICMB40A	XXX
6	シアン	ICC40A	シアン	ICC38A	XXX
7	イエロー	ICY40A	マゼンタ *2	ICM38A	-
/			ビビッドマゼンタ *3	-	XXX
8	イエロー	ICY40A	イエロー	ICY38A	XXX


- *1 PX-7550S/PX-9550Sでは、各色2本ずつ インクをセットしてください。すべてのスロッ トにインクがセットされていないと、印刷でき
- *2 PX-7500N/PX-9500Nのみ *3 PX-7550/PX-9550のみ
- *4 購入時は同梱されていません。マットブラック を使用するときは、マットブラックインクを別 途購入してください。
- ブラックインクの種類を変更するには、オプショ ン(別売)の「ブラックインクコンバージョン キット」が必要です。
- *5 左のセルはPX-7500N/PX-9500Nのインク の型番、右のセルの「XXX」はPX-7550/ PX-9550に装着するインクです。

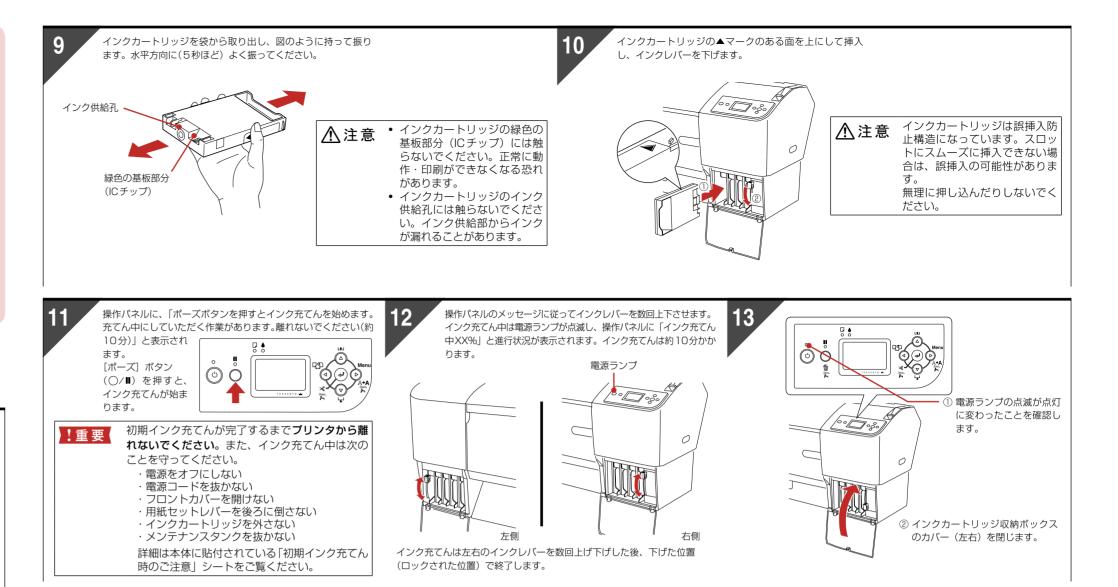

2 用紙をセットして、印刷ができるかを確認します

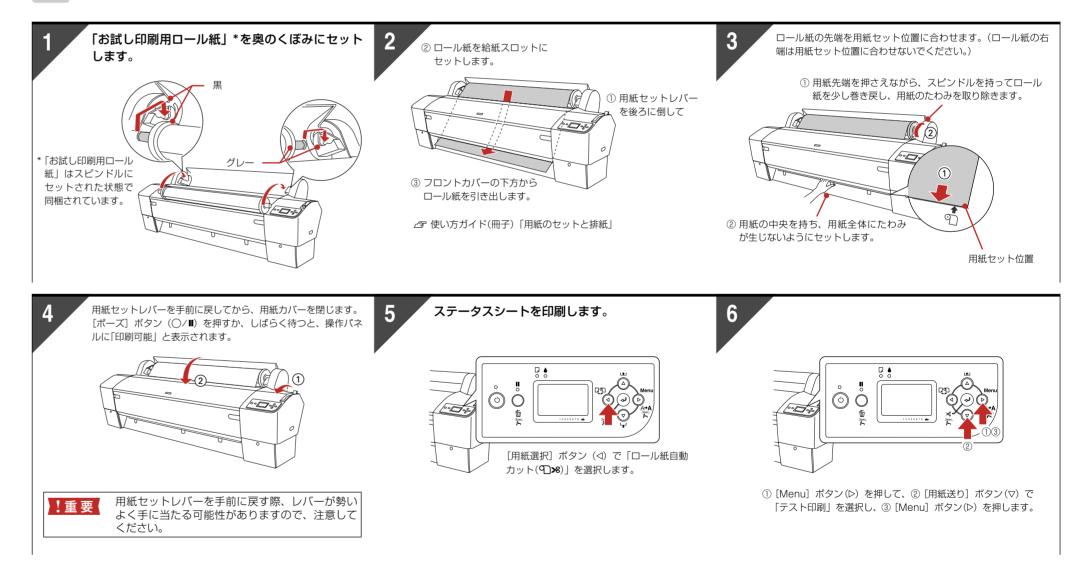

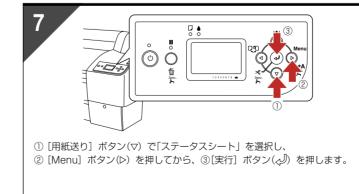

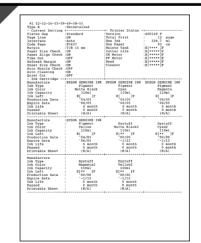

ステータスシートが印刷されます。 ステータスシートが印刷され、操作パネルに「印刷可能」と表示されたら、 [電源] ボタン(🖒) を押して電源をオフにします。

ステータスシートが印刷できない場合は、以下を参照して対処してくださ

△字 使い方ガイド(冊子)「困ったときは/原因の確認と対処方法」

印刷結果に文字の欠けや、白いスジが入っている場合は、プリントヘッド のクリーニングを行ってください。

△ 使い方ガイド(冊子)「ヘッドクリーニング」



©セイコーエプソン株式会社 2007


3 コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によってケーブルが異なりますので、環境に応じて別途ご用意ください。

■USBケーブルの接続

USBケーブル:型番USBCB2 ② もう一方のコネクタを コンピュータに接続し ます。 ①USBケーブル を差し込み

■ネットワークケーブルの接続

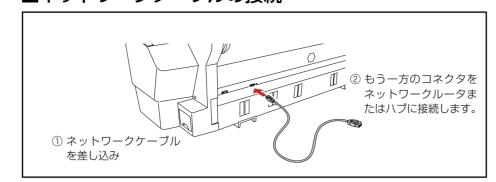


4 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくためのWindows/Mac OSのシステム条件については同梱の『使い方ガイド』(冊子)をご覧ください。なお、Windows 2000/XP/VistaおよびMac OS Xに対する管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。

プリンタを共有する環境でのインストールについては、同梱の『取扱説明書 ネットワーク編』(電子マニュアル)をご覧ください。

インストール終了後、「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録をすることができます。

一!重要(

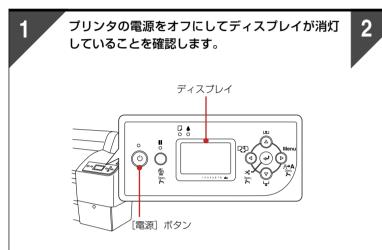

コンピュータを起動してソフトウェア「CD-ROM」 をセットします。



Mac OS Xの場合は、以下の手順に従って インストーラを起動します。




次の画面が表示されたら、本製品を選択します。



次の画面が表示されたら、コンピュータとの接続形態に合わせてプリンタドライバをインストールします。 プリンタをコンピュータに直接接続するときは[プリンタドライバをローカル(直接) 接続でインストール] を、ネッ トワークケーブル接続のときは[プリンタドライバをネットワーク(LAN)接続でインストール]をクリックし、画 面の指示に従ってインストール作業を進めます。



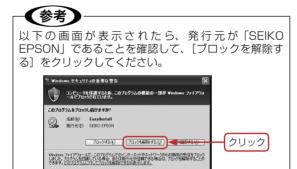


その他必要なソフトウェアは画面のメニューから 選択し、インストールします。*OSのバージョン によって名称が異なります。

- !重要 -

プリンタドライバのインストール直後はプリンタドライ バのインク情報がフォトブラックに設定されています。 印刷前に必ずプリンタドライバのインク情報を確認して △ 使い方ガイド(冊子)「インク情報の更新」

Windowsの場合は、6に進んでください。 Mac OS Xの場合は、**5** に進んでください。

5 Mac OS Xの場合はプリンタを追加します

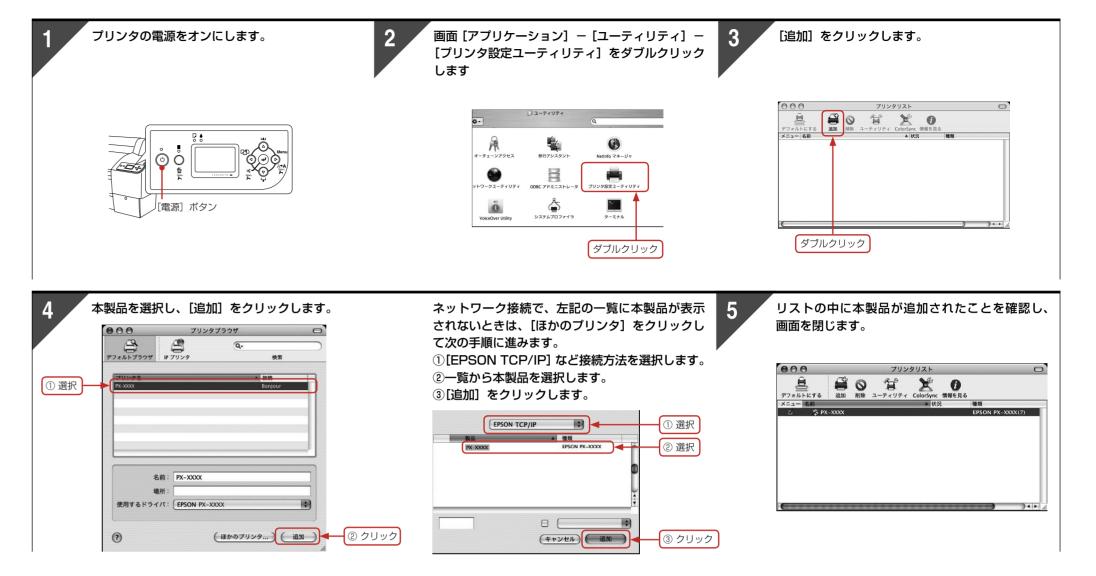

6 ギャップ調整を行います

最後にギャップ調整を行って、セットアップを完了させます。ギャップ調整とは、プリントヘッドのズレを修正する作業です。ギャップ調整は工場出荷時に行われていますが、輸送中の振動 などにより、ズレが発生する場合もあります。より良好な印刷結果を得るために、ギャップ調整を行ってください。ここでは手順 2 でセットした用紙を使用します。



以降は画面の表示に従って作業を進めてください。ギャップ調整が終了すると、プリンタのセットアップは完了です。 Windows と Mac OS Xの [ユーティリティ /EPSON Printer Utility2] 画面にある [MAXARTリモートパネル] をクリックすると、より詳細な調整ができます。『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)の [MAXARTリモートパネル」の項をご

ブリンタの使用方法については同梱の『使い方ガイド』(冊子)、『ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。